90X120MM, reliure à points, monochrome

MASSAGER MANUEL INTELLIGENT

Manuel d'utilisation



Veuillez lire attentivement le manuel avant d'utiliser le produit et conservez-le correctement.

L'apparence du produit est soumise au produit réel.

Précautions

Lors de l'utilisation de ce produit, veuillez lire attentivement toutes les instructions contenues dans ce manuel, en particulier les précaut
Le non-respect des instructions peut endommager la machine ou même causer un danger.

Note

1.Ne pas utiliser à des fins autres que le massage des mains.
2.Ne pas utiliser simultanément avec d'autres appareils thérapeutiques.
Cela risque aux les causes, entraîne utiliser ou cause pour.
4.Ne pas utiliser pendant la survenu.
Il provoquerait ou pourrait causer pour soudain ou ne pouvant pas se réaliser ne mettre services
ne devrait pas l'utiliser.
6.Ce produit est conçu pour une utilisation à une seule main, ne l'utilisez pas avec les deux mains simultanément.
7. Lors de l'utilisation, ne portez pas d'objets durs tels que des bijoux ou des décorations pour les mains à proximité de la zone de massage.
8. Ne l'utilisez pas dans des endroits très humides comme les salles de bain, et évitez tout contact avec des liquides tels que l'eau
entrer en contact avec le produit.
9. L'appareil pourrait ne plus fonctionner. Si les personnes qui ne sont pas conscientes à la charger, devrait bien attention lorsque l'e
est utilisé.
10. La durée de fonctionnement par défaut de ce produit est de 15 minutes à chaque utilisation. Si vous devez l'utiliser à nouveau, vous devez
pour le rallumer. Il est recommandé que la durée d'un seul massage ne dépasse pas 30 minutes afin de
éviter les massages excessifs.

Personnes interdites

Il est interdit aux personnes ayant subi une correction osseuse ou une intervention chirurgicale aux mains d'utiliser la machine.
1. Personnes souffrant de troubles graves des nerfs périphériques et de troubles sensoriels.
Il ne convient pas d'utiliser cet appareil.
Il est interdit aux personnes souffrant de diverses maladies telles que l'ostéoporose, les entorses, les tendons musculaires, etc.
2.Les personnes qui ne peuvent pas faire fonctionner la machine seules.

Instructions d'utilisation et de sécurité

1.Veuillez choisir en fonction de la force que vous pouvez supporter et sécurez-vous qu'il soit près de la peau.
2.Il est recommandé d'utiliser le câble de charge et l'adaptateur standard fournis avec la machine pour
en charger.
3. Ne nettoyez pas la machine avec de l'eau.
4. Lors de la première utilisation, ou lorsque la batterie est épuisée après que le produit ait été mis en stockage.
pendant une longue période, veuillez suivre le manuel d'instructions pour le charger afin de garantir son bon fonctionnement.
Cela n'affecte pas avec les mains mouillées.

Précautions

Entretien et stockage

1. Nettoyage
Essuyez avec un chiffon doux, ne nettoyez pas l'unité principale N'essuyez pas l'unité principale avec une serviette trop humide
pour empêcher l'eau de s'infiltrer dans l'unité principale, et ne pas utiliser de diluants, d'essence ou d'autres substances volatiles,
liquides à essuyer.
2. Stockage et entreposage
Placez l'instrument hors de portée des enfants, à l'abri de l'humidité, des températures élevées et de la lumière directe du soleil.
et des éclaboussures d'eau. Après utilisation, il est recommandé de ranger le produit dans sa boîte d'origine. Si ce n'est pas le cas,
Utilisé pendant une longue période, il est recommandé de le recharger environ une fois tous les 30 jours pour éviter que la batterie ne se décharge
de manière à ce qu'elle ne se décharge trop lentement comme la décharge excessive, ce qui peut entraîner une charge anormale ou un échec de charg


3.Entretien
En démontez pas, en insérez pas et ne introduisez pas de pièces pour refaire, car cela pourrait entraîner une panne de la machine Et ce
S'il y a un problème avec le produit, veuillez l'interdire à temps, ne continuez pas à l'utiliser et contactez le
centre de service de maintenance de l'entreprise.


Paramètres du produit

Tension de charge	5V⎓
puissance	5W
Capacité de la batterie	2000 mAh

Instructions

Guide de l'écran d'accueil Bouton de fonction

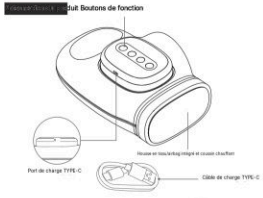




Préparation avant utilisation

Veuillez vérifier si le produit est alimenté Si la puissance est trop faible et que le produit s'arrête automatiquement
s'éteint ou ne peut pas être allumé, veuillez le charger avant de l'utiliser.



1. Assurez-vous que vos mains sont propres. 2. Insérez vos doigts dans les trous correctz dans l'ordre.
et ne les installez pas.Ne pas porter
bijoux.

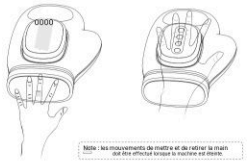


Note : les mouvements de mettre et de retirer la main
doit être effectué lorsque la machine est éteinte.

Instructions

Introduction à l'utilisation des mains gauche et droite

Ce produit est conçu pour une utilisation à une seule main, veuillez ne pas l'utiliser avec les deux mains simultanément

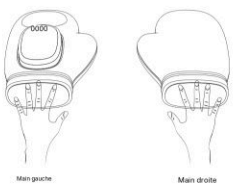

Main gauche

Main droite

Présentation du produit




1.Bouton d'alimentation :
Appuyez longuement sur ""pour allumer/éteindre.
Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant vert s'allume ; batterie faible : le voyant rouge
le voyant clignotera ; en charge : le voyant rouge clignotera lentement ; complètement chargé : le voyant vert
la lumière sera allumée.
2. Bouton de compresse chaude
Appuyez brièvement sur "bas" pour passer de la compresse chaude faible/moyenne/élevée/activée/désactivée Le
Le réglage par défaut est sans chauffage
Compresse chaude de faible intensité, lumière verte allumée ; compresse chaude de moyenne intensité, lumière jaune allumée.
allumé ; compresse chaude de haute qualité, lumière rouge allumée ; désactivé ; compresse chaude désactivée, lumière éteinte
Bouton de mode
Le mode par défaut est celui qui est activé à la mise sous tension Appuyez brièvement sur "M" pour changer de mode.
Circuit 1=mode 2=mode 3).
Mode 1=lumière verte allumée ; Mode 2, lumière bleue allumée ; Mode 3, lumière rouge allumée.
4. Touches de vitesse
Appuyez brièvement sur ""pour passer des niveaux de force de 1 à 3, 1=niveau de force correspond à
par défaut lorsqu'il est allumé. Niveau 1, lumière verte allumée ; Niveau 2, lumière bleue allumée ; Niveau 3,
Lumière jaune allumée ; Niveau 4, lumière violette allumée. Niveau 5, lumière rouge allumée.

Fonction	Pression d'air	La chaleur affecte leur durée de vie.
Mode 1 Doigt-paume-poignet (complet) / 15 min		
Mode 2 Doigt-paume-poignet (échelle) / 15 min		
Mode 3 Doigt-paume-poignet (alterné) / 15 min		

Démontage de la batterie

Démontage de la batterie

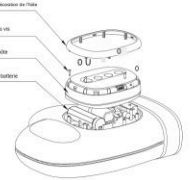

« Le tout principale y compris la batterie au détruit et les accessoires de ce produit ont atteint la fin de leur durée de vie. Veuillez ne pas les jeter à la va-vite, sinon des déchets électroniques seront générés.
et polluant l'environnement Avant de jeter le produit, la batterie doit être retirée
produit, avant de retirer la batterie, le produit doit être mis hors tension . la batterie doit être
jeté en toute sécurité une fois retiré.

Dépannage

Dépannage

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation du produit, veuillez consulter les conseils et solutions suivants.
Si le produit est toujours en état défectueux ou ne peut pas être utilisé, veuillez cesser l'utilisation, vous débrancher et démonter par
démonter ou réparer le produit par eux-mêmes Démontage ou réparation par vous-même et dommages causés à
Le produit entraînera l'annulation de la garantie du produit, et la société ne sera pas responsable de cela.
toutes les conséquences causées par cette situation.

Causes possibles/solutions	
Impossible de démarrer le produit, veuillez	Veuillez confirmer si la batterie est faible ; s'il vous plaît, vérifier que le bouton marche arrêt a bien été activé.
Impossible de charger ou pas de charge	Veuillez vérifier si le câble de charge TYPE-C est correctement connecté.
le voyant de charge connecté au port de charge de cet appareil	
Le produit s'arrête soudainement. Le temps défini par le dispositif de chronométrage automatique est écoulé.	Vérifiez si le produit est fatalement alimenté
pendant le travail Si le problème persiste, ne continuez pas à l'utiliser et contactez le	

Danger ⚠	La batterie utilisée dans ce produit est une batterie rechargeable spéciale et ne peut pas être utilisée dans d'autres produits. Ne rechargez pas la batterie rechargeable qui a été retirée ; Ne percez pas la batterie avec un objet pointu ; Ne percez pas ou ne percez pas avec des clous, ne frappez pas sur la batterie et ne démontez pas pour la modifier ; ne connectez pas directement les pôles positif et négatif de la batterie avec du métal ;
⚠	Veuillez placer la batterie rechargeable retirée hors de portée des nourrissons et des jeunes enfants.
	soins médicaux immédiats.
	Si vous ne savez pas si votre produit est normal, ne touchez pas le liquide à même vos vêtements ou à votre peau pour éviter
	suivant :
	Lorsque le liquide de la batterie entre en contact avec les yeux, évitez un risque de cécité. Ne frottez pas les yeux
	Mesure. Veuillez rincer à l'eau claire. Si vous vous sentez toujours mal à l'aise, consultez un médecin.
	attention immédiate.
	Le produit ne peut être démonté que lorsqu'il est mis au rebut.Ne jetez faire pas n'entraîner des conséquences